Panasonic®

施主様用（保管用）

エントランスポール　アーキッシュポール

取 扱 説 明 書

はじめに

このたびは、エントランスポールアーキッシュポールをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。ご使用にあたっては、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

■この取扱説明書は大切に保管しておいてください。

※ご自分で施工される場合は必ず施工説明書をお読みください。

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠警告 誤った取扱いをすると「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。

必ず守る	**異常を感じた場合、速やかに電源を切るかご使用を中止してください。** ●販売店、工事店または最寄りの弊社修理ご相談センターにご相談ください。
分解禁止	**むやみな分解、改造および仕様変更はしないでください。** ●事故、故障の原因となります。

⚠注意 誤った取扱いをすると「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

必ず守る	**■照明の電球の取替えは主電源を切って行ってください。** ●感電のおそれがあります。
禁止	**■商品にぶらさがったりしないでください。** ●特にお子様にご注意ください。ケガ・故障の原因となります。 **■火気を近づけないでください。** ●火災、延焼または故障の原因となります。 **■照明器具が点灯中や消灯直後、ランプにさわらないでください。** ●ランプやその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。 **■強い衝撃をあたえないでください。** ●故障の原因となります。 **■ホースによる直接の散水は禁止です。** ●各機能に障害が生じるおそれがあります。特にガラスグローブを使用した照明器具ではガラス割れのおそれがあります。

■オプション部品（ポスト、ドアホン子器（カメラ付ドアホン子器））の取扱いについては、それぞれの説明書をお読みください。

お手入れ方法

●商品のアルミ部の汚れは中性洗剤で行ってください。
シンナー等の石油系溶剤は、絶対に使用しないでください。
（塗装のはげ、キズ、変色、変形等の原因となります）

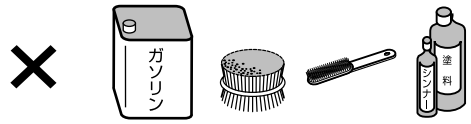

●布やぞうきんなどのやわらかいもので、行ってください。
たわしやブラシでこするとキズの原因となります。

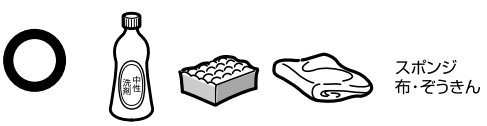

●ポール近くにて、たき火など火を使用しないでください。
（熱変形の原因になります）

蛍光灯・グロー球交換の方法 ※施工時は蛍光灯・グロー球はすでに取付けてあります。

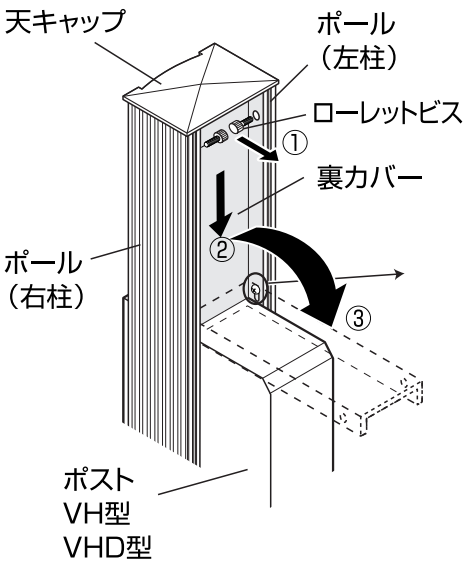

①ローレットビス2本を取り外す
（取付ける時に使用しますので大切に保管してください。）

②裏カバーを下げる（3㎜）
（裏カバーが下げづらい時はねじをゆるめてください。）

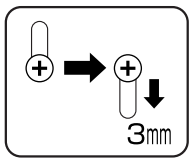

③裏カバーを開く

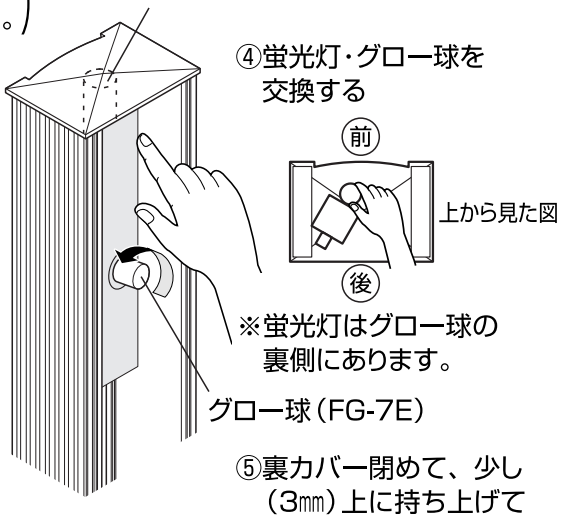

⑤裏カバー閉めて、少し（3㎜）上に持ち上げてローレットビスを2本にて取り付ける。

表札スペース

※原寸サイズです。表札プレート製作時にご利用ください。

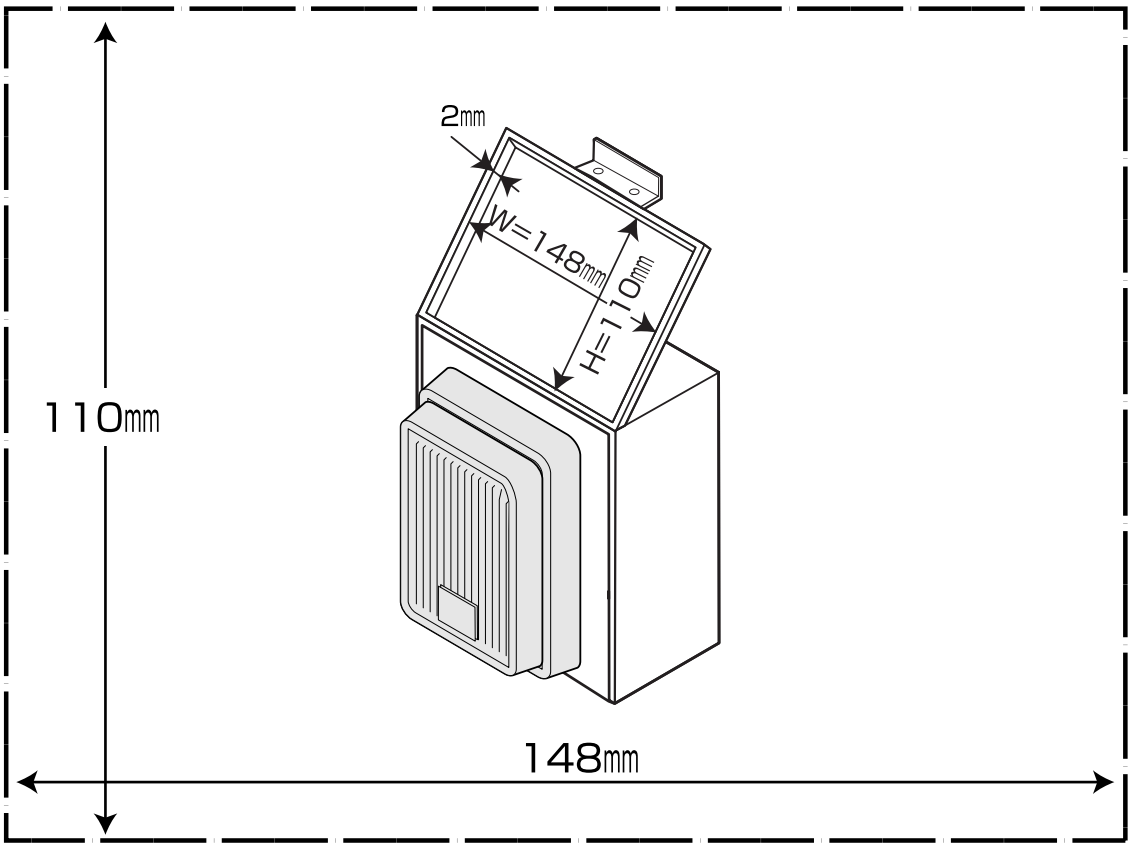

アフターサービス 別添の「アフターサービスと商品保証について」を、お読みください。

●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

パナソニック株式会社　内装システムビジネスユニット
〒571- 8686 大阪府門真市大字門真1048番地
© Panasonic Corporation 2012